


Anleitung zum Abmessen für Faltrollos:

- Wir maßfertigen für Sie ein klassisches gerades **Faltrollo** mit einem einfachen Zugsystem aus weißen Nylonschnüren. Bitte nennen Sie uns die gewünschte Seite für die Schnurführung.
- Wir benötigen die fertigen Maße des gewünschten Faltrollos.
- **BREITE DES ROLLOS:** Für die Breite messen Sie bitte die Breite des Fensterrahmens plus sowohl links als auch rechts des Fensterrahmens 7 cm Zugabe.
- **LÄNGE DES ROLLOS:** Sie messen bitte für die Länge 25 cm oberhalb des Fensterrahmens bis zur gewünschten Länge unten. Bitte beachten Sie dabei überstehende Fensterbretter, welche die Länge des Rollos beeinflussen bzw. einschränken.
- Unsere Faltrollos haben eine Blende von ca. 5-7 cm. Unter Blende versteht man die letzte Lasche des Rollos, welche in geschlossenem Zustand unten hervorragt. Das Faltrollo hat in geschlossenem Zustand eine **Gesamthöhe** von ca. 25-35 cm.
- Bei **Altbaufenstern** nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf, da es hier Besonderheiten gibt, die nicht vereinheitlicht werden können.
- Die **Montage des Rollos** finden Sie auf der nächsten Seite.

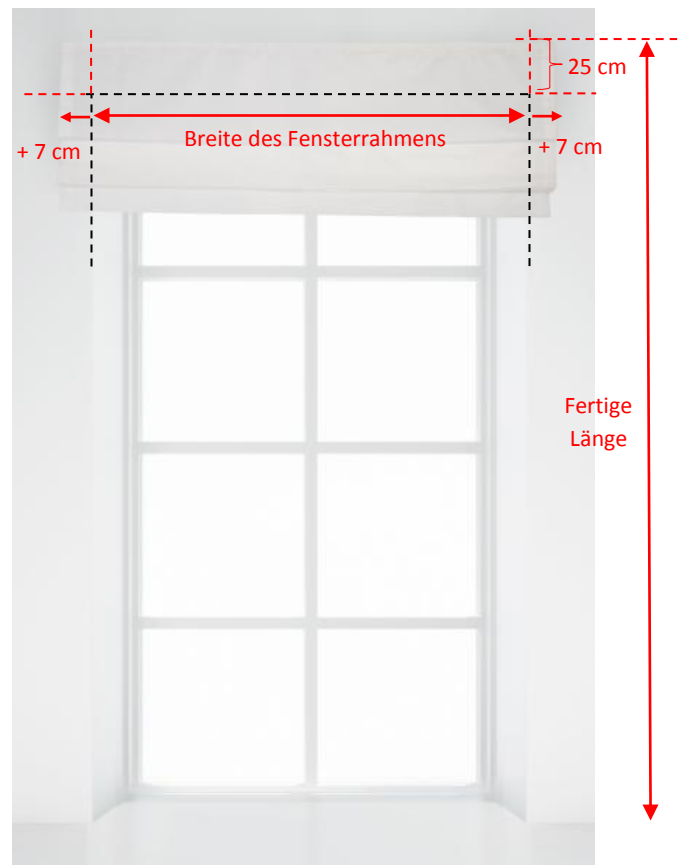

2. Montage des Faltrollo:

- Das **Faltrollo** wird mit einer Holzleiste mit einem Durchmesser von 2x2 cm an die Wand montiert.
- Die Holzleiste wird 25 cm oberhalb des Fensters mit Hilfe von Dübeln an der Wand befestigt, mit einem „Überschuss“ von 7 cm rechts und links des Fensters
- Für die Montage lösen Sie das Faltrollo auf beiden Seiten von der Holzleiste ab bis die vorbereiteten Schrauben sichtbar werden.
- Mithilfe der Schrauben markieren Sie die passende Stelle für die beiden Dübel an der Wand, bitte verwenden Sie eine Wasserwaage! Anschließend bohren Sie geeignete Löcher in die Wand und platzieren die Dübel.
- Am Ende befestigen Sie das Rollo mit den vorbereiteten Schrauben an der Wand. Nun können Sie das Rollo wieder mit dem Klett zur Gänze glatt an die Holzstange festkleben.
- Nach der Befestigung des Rollos justieren Sie die Schnüre bis das geöffnete Rollo gleichmäßig und waagrecht ausgerichtet fällt. Greifen Sie die gebündelten Schnüre am oberen erreichbaren Ende, ziehen das Rollo zusammen und setzen einen Knoten knapp unterhalb der Griffstelle.
- Der Schnurwickler wird an der Wand befestigt, in der Höhe des Knotens, wenn das Rollo auf gewünschter Höhe gerafft/hochgezogen ist.
- Flechten Sie die losen Schnüre unterhalb des Knotens zu einem Zopf, damit Sie unnötige Verknotungen vermeiden.

